

厨余垃圾处理器用户手册

型号:JF6001



安全须知 2

电源线注意事项 3

了解您的厨余垃圾处理器 3

产品规格 4

厨余垃圾处理器的按键描述 4

快速入门指南 4

常规使用指南 7

开启一个简单的循环 8

疑难解答 9

如何制作完美的堆肥 10

清洁与保养 11

我可以在厨余垃圾处理器中放入什么? 12

常见问题解答 13

免责声明 13

安全须知

- 1.首次使用厨余垃圾处理器之前，请阅读本手册并按照说明进行操作。
- 2.儿童或残疾人应在监督下使用。
- 3.不允许用作玩具。
- 4.使用前请确保插座的电压与厨余垃圾处理器相匹配。
- 5.确保厨余垃圾处理器在运行时位于平坦的表面上。为使空气正常流动，请确保将其放置在距离所有墙壁至少 6 英寸的地方并通风良好的空间中。
- 6.请勿将电源线和插头放入水或任何其他液体中，以防止触电。
- 7.不要让电线挂在柜台或桌子的侧面或接触热表面。
- 8.使厨余垃圾处理器远离阳光直射，并远离烤箱和电炉等任何产生热量的电器。
- 9.防止烫伤 - 请不要在机器工作时打开盖子或触摸机器表面。
- 10.如果试图清除堵塞物，请勿使用手或手指，并始终确保厨余垃圾处理器已关闭并拔下插头。
- 11.Do 不能将整个机器直接浸入水或其他液体中，但桶可以在水中清洗
- 12.清洁时，请拔下插头，用柔软的干布擦拭外部。请勿用强酸或强碱性清洁剂擦拭机器外部，以免外部腐蚀或变色。
- 13.不使用时或清洁前务必拔下设备插头。添加/拆卸部件（例如过滤器）时，还要确保设备已拔下电源。
- 14.不使用厨余垃圾处理器时，请始终远离肮脏的环境，并确保盖子保持关闭状态，以防止物品掉入其中。
- 15.活性炭必须使用直径为 4mm 以上的柱状活性炭。如果使用 4mm 以下的活性炭，活性炭可能会进入风扇，导致风扇损坏或机器故障。
- 16.不要将厨余垃圾处理器用于其预期用途以外的任何用途，也不要对其进行更改或调整。
- 17.不要使用任何不推荐或出售的附件，因为这些附件可能会损坏机器。因使用原装以外的配件造成的损坏，我们将影响保修服务。
- 18.如果机器出现故障或损坏，请联系我们的邮箱。

电源线注意事项：

- A.提供一根短电源线，以降低因被较长的电源线缠住或绊倒而导致的风险。
- B.如果使用时小心谨慎，可以使用延长线。

C.如果使用延长线：

1.延长线的额定电压应本设备的额定电压相同;

2.延长线应为接地型 3 线;

3.较长的绳索应布置在台面或桌面上，以免被绊倒、钩住或无意中拉扯（尤其是儿童）。避免夹带危险。请勿在移动时触摸磨削刀片。当铲斗为空时，请勿按主按钮。请勿在移动时取出铲斗并触摸电机耦合器。

了解您的厨余垃圾处理器

1.玻璃盖 2.提手 3.主机体 4.铝桶 5. 桶中的搅拌器 6.控制面板 7.活性炭盒



产品规格

型号	JF6001
----	--------

产品名称	厨余垃圾处理器
模式	厨余模式，发酵模式 清洁模式
减量百分比	80%-90%
额定电压	110V 或 220-240VAC 50-60Hz
额定功率	500W
产品尺寸	325*264.6*338 mm
包装尺寸	397*336*410mm
净重 (包装除外)	7.15kg
桶容量	4.0L (可以放置 1 公斤垃圾)
程序大概时间	厨余模式: 3-7.5 小时 发酵模式: 12-17 小时 清洗模式: 0.5 小时
安全认证	CE,CB EMC

厨余垃圾处理器的按键描述

本产品只有 4 个触摸按键，分别是：电源按键、厨余模式按键、发酵模式按键、清洗模式按键

电源按键：就是开机，关机功能

厨余模式:此模式适用于大多数易发臭的厨余垃圾（请勿放入可降解的生物塑料）。如果您只想以低能耗去除厨房中的大部分异味和食物垃圾，这是最适合您的模式。此模式利用 120°C 热灭菌来生产预堆肥材料，该预堆肥材料是干燥、切碎和无虫害的预堆肥材料。您可以随时收集它并添加水和 EM 生成，以便在业余时间更快地堆肥。除了食物垃圾，此模式还可以放入所有可降解的生物塑料产品，包括可降解塑料袋、可降解手机壳、可降解咖啡胶囊等。更多项目，可以参考“厨余垃圾处理器可以放什么”列表。这种模式还可以生成环保的预堆肥材料，使生物塑料回归自然。

发酵模式:该模式通过智能编程来模拟自然发酵所需的适当比例和温度，从而加速即用型肥料的生产。您只需要投入具有合理碳氮比例的绿色和棕色材料（完美比例：4：1 棕色废物与绿色废物）即可生产肥料。如果你想更快地发酵，你可以放入额外购买的 EM 接种物。厨余垃圾处理器通过研磨-加热-保冷的智能程序，帮助不同类型的微生物最大程度地繁殖，从而将垃圾中的有机物分解成肥料。发酵方式产生的肥料状态为**半湿半干碎屑**，非常有利于微生物对有机物的不断分解。

清洗模式: 这种模式主要用于桶中的严重残留物，将 2 升水倒入桶中，然后煮沸并浸泡 30 分钟，然后在提起后用清水冲洗。

快速入门指南

初次使用前必须注意：

- 1、打开包装，检查产品外观是否完好无损。
- 2.产品必须放置在平坦的桌面上或地面上，远离潮湿环境和容易进入水的地方，保证产品运行稳定，不能晃动;

操作说明

- 1.盖子向箭头方向旋转，并打开。
2. 将要处理食物垃圾倒入桶中(主要是餐前垃圾)。



- 3.盖上盖子。



- 4.插上电源。



- 5.短按“电源”键开机。



6. 根据需要短按“厨余模式”、“发酵模式”，或“清洗模式”即可开始工作。



注意：

- 1.操作过程中尽量不要打开盖子。否则，机器需要重新计时重新启动时。如果您确实需要打开盖子，请短按“工作模式”按钮暂停。“工作模式”灯将闪烁。
- 2.工作时打开盖子，“电源”灯会闪烁，盖上盖子，再次按“工作模式”。机器将正常工作。

使用后

1. 长按“电源”键 1.5 秒关机。并拔下插头。



注意：

工作完成后，模式灯和电源灯会一直闪烁，会有声音提示。

2. 盖子向箭头方向旋转，并打开。
- 3.将铝桶垂直提出机器主体。



4. 将桶中处理过的垃圾倒入储物箱中。 5. 用清水浸泡铝桶，然后在水龙头下冲洗干净，并擦干或晾干。



6. 对齐标记放置桶

7. 盖上盖子



注意:

- 1.按照步骤 6 所示将铝桶放入机器时，请轻轻左右转动，以确保在对齐“▲”标识后将其完全对准在正确的位置。并用小力将其推到底部，
- 2.机器工作完成后，铝桶仍然很热。如果要立即清洁，请用湿布包裹桶提手，然后拿取，以免被烫伤。

常规使用指南



按键	面板状态	描述
	电源按键	长按关机，短按开机，每次切换模式都需要关机再开机切换。
	厨余模式	短按“厨余”模式按键，即可开始工作,开始工作后再按一次此模式工作暂停，再按一次此模式又可以开始正常工作
	发酵模式	短按“发酵”模式按键，即可开始工作,开始工作后再按一次此模式工作暂停，再按一次此模式又可以开始正常工作
	清洗模式	短按“发酵”模式按键，即可开始工作,开始工作后再按一次此模式工作暂停，再按一次此模式又可以开始正常工作

开始一个简单的循环

1. 打开上盖.



2. 厨余垃圾 切成小块，放入铝桶中(重量小于 1Kg) 3.盖上盖子

(宠物零食制作小余 300g)



4. 插上电源，短按“电源”键开启机器；然后短按“厨余”模式按键、“发酵”模式按键或“清洗”模式按键即可进入工作模式。（图示选择发酵模式）



5. 您需要等待机器程序自动运行结束，长按“电源”键 1.5 秒关机并拔下插头，然后打开盖子



6. 然后垂直提出机器内的铝桶。

注：1. 机器刚完工时，仍处于高温状态。请稍等片刻或用湿布抬起水桶，以防止烫伤。

2. 每次工作中，会有蒸汽产生，请不要用手去感知，以免烫伤。

3. 工作结束后，破盒上下，可能会有少许水珠，属正常现象，你可以再次启动烘干模式半个小时。水珠就会消失。



7.将所得肥料以 1 : 10 的比例与土壤混合，然后添加到您家的园林土壤中，注意不要直接洒花草或者植物根部。（如果选择制作宠物零食，完成后需要等待合适温度，才可取出给宠物食用，或者密封保存）



8. 在水槽中清洗水桶。如果异物掉入机器，需要清理干净，然后用干抹布擦拭机器外部和盖子。最后，将干燥的内缸放回机器中并盖上盖子。



疑难解答

问题	原因	方法
电源模式指示灯闪烁并报警	盖子没盖，或者没有旋转到位	盖子必须正确盖到位
宠物模式指示灯闪烁并报警	风扇异常或者风扇插头松脱	建议退回商家维修，或者自行打开底盖插紧风扇插座
厨余模式指示灯闪烁并报警	盖子在工作中后退，或者电机被铝桶内的异物卡住	1.拔掉插头 5 分钟，将上盖旋转盖到位，再插上插头，选择模式重新工作；2.拔下插头，打开上盖，冷却后取出铝桶，清除铝桶内堵塞物，放回原处，重新开始工

		作。 如果仍然报告错误，则需要返回商家进行维修。
草地模式指示灯闪烁并报警	发热盘不加热	若在保修时间内,建议退回商家维修。
四盏灯同时亮起并发出警报	说明碳盒您已累计使用超过 1000 小时。但这并不影响正常暂时使用。为了保持过滤效果，建议更换碳盒或者碳盒内的碳粒子	同时按下“宠物”和“厨余”模式按键可以以取消报错
机器性能		
废物产生的烟雾	添加违禁垃圾，如薄纸、干草或普通棉花。干草的着火点会冒烟。	拔下插头并打开盖子。桶冷却后，挑出不合适的。
电机停止转动并冒烟	检查禁止清单上的大硬骨头、金属或玻璃等。	拔下插头并打开盖子。桶冷却后，挑出不合适的。
所有指示灯关闭	未插入/不合适电压/机器故障/电源未开启/或者工作完成超过 30 分钟	检查插头是否插入，电源电压是否合适。如果判断机器有故障，并在保修范围内,请联系商家

如何制作完美的堆肥

1. 了解您的绿色和棕色

任何成功的堆肥堆都有两种主要成分：富含碳的成分和富含氮的成分。

棕色材料 (高碳含量)
秋叶、松针、树枝、碎树枝/树皮、稻草或干草、锯末、玉米秸秆、纸张 (报纸、书写/打印纸、纸盘、餐巾纸和咖啡过滤器)、烘干机棉绒、棉织物、瓦楞纸板 (无蜡质/光滑涂层) 等
绿色材料 (高氮含量)
草屑、咖啡渣/茶包、蔬菜和水果残渣、多年生和一年生植物的边角料、未结籽的一年生杂草、蛋壳、动物粪便 (牛、马、羊、鸡、兔，但不包括狗或猫的粪便)、海藻等

2. 实现正确的碳氮平衡

堆肥的关键在于碳水化合物 (棕色) 和氮化合物 (绿色) 之间的相互作用。堆肥中碳氮的完美比例接近 25 : 1 至 30 : 1，处于正确的干湿水平。

3. 堆肥说明

A.如果你是一个家庭园艺爱好者，你只需要根据棕色材料的体积将日常厨余垃圾放入堆肥中：绿色材料约 1/4。您还可以购买常用的微生物堆肥剂与它们一起使用。

B.如果你是专业的堆肥制作者，你可以浏览相关的园艺书籍和网站，获取各种材料的碳氮含量，并使用专业的计算方法来控制结果。当比例低于理想值（氮气过多）时，堆会粘糊糊的，发臭的，只需添加更多棕色材料即可。

当比率高于理想值（碳过多）时，桩会变干，只需添加更多绿色材料即可。

一般来说，富含碳的材料应该构成堆肥的大部分。一个成功的堆肥案例，必须是每次添加一批富氮成分时，添加大约 4 倍的富碳成分（体积，而不是重量）。

草地模式的简述

1.草地模式是智能低温发酵功能使有机物经历三个不同的温度阶段，使适合在不同温度下繁殖的微生物在杀死病虫卵的同时生长。从而直接用机器制作出来的肥料。

2.保持 60%的最佳湿度，最适合微生物的快速繁殖。

3.适量的氧气可以抑制厌氧菌的繁殖，产生恶臭气体。

4.维持机器慢速运转，使微生物均匀分布在整個肥料中。

清洁与保养

对于日常使用，您可以将水桶直接放入洗碗机中，或者如果要用手清洁，只需使用液体洗涤剂即可，就像我们日常洗碗一样。如果您超过 1 个月未使用厨余垃圾处理器，以下是清洁和维护建议：

1.在水龙头下将水桶冲洗干净




备注：产品具有自动清洗功能。在桶中加入 2 升水，放入主体中，按“清洗”模式，工作 30 分钟，拔下插头，用毛巾包住桶提手取出桶，倒出桶内的脏水，然后稍微冲洗干净。



2.用毛巾擦干桶的内外表面和底部。



3.将桶放入机器中，然后盖上盖子。

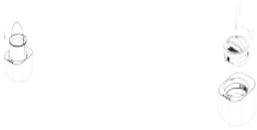

4.插上电源，连续按三次“草地”模式键进入烘干模式 30min。



5. 30 分钟后，干燥完成并返回待机模式。 6.长按“电源”键 1.5 秒关机并拔下插头，然后储藏好本机



***1.**
50

厨余垃圾处理器中可以放入什么？

对于宠物模式、厨余模式和草地模式，您可以根据模式的，放入各种各样的制作宠物零食的材料或者食物垃圾,但是有些硬和不可分解的特殊废物不能放入本机器中中，以避免损坏机器，从而影响保修服务。请参阅下文，了解哪些可以放入本机器中，哪些不能放入：

可放入	<p>水果和蔬菜残渣：</p> <p>果皮（西瓜、橙子、橘子、香蕉等）、废料（胡萝卜、西兰花、豌豆、鹰嘴豆泥等）。</p> <p>剩菜剩饭：谷物（面包、麦片、燕麦片、大米、意大利面、煎饼等）、软骨头和壳（鱼、蛋、虾、肉屑等）、乳制品（奶酪、酸奶等）。</p> <p>可生物降解的生物材料：茶和咖啡（滤纸、咖啡渣、茶包等）、纸制品（餐巾纸、纸板、薄纸等）、可降解材料（可降解塑料袋、可降解手机壳等）。</p> <p>盆栽植物和树叶：室内植物、花卉 院子里修剪花卉、树叶、稻草、松针等。</p> <p>淀粉：面包、意大利面、米饭。土豆、谷物、燕麦和其他谷物。</p>
少量放入	<p>软皮或纤维状废物：玉米壳、菠萝头、开心果壳、苹果等。</p> <p>用油和酱汁：可堆肥纸巾、餐巾纸和纸巾、纸质食品包装。</p> <p>粘性食物：蜂蜜、枫糖浆、果酱、坚果酱等。</p> <p>需要切碎：普通纸文件、信封、纸包装盒等</p>
禁止放入	<p>特殊厨余垃圾：硬骨头（鸡、牛、猪、羊等）、油腻食物（食用油、糊状物等）、果核（鳄梨、桃子、杏子、油桃、芒果等）、核桃壳（对植物有毒等）。</p> <p>日常用品：肥皂、洗发水和护发素棒、带衬里的袋子（薯片、饼干、宠物食品）、脏尿布、婴儿湿巾、卫生棉条、宠物粪便、香烟、金属、普通塑料、玻璃、铝箔包装、酒精、聚苯乙烯泡沫塑料等。</p>

如果您不确定是否可以放入的垃圾活材料，请与我们联系。

常见问题解答

1.为什么机器的叶片不一直转动？

这是完全正常的。通过数十万次测试，实验室最终设计并确定了加热-研磨-保温-冷却的智能程序。通过在不同的操作阶段对单独或交叉的加热和研磨作业进行编程，我们可以节省大量电力。

2.我应该添加额外购买的EM细菌吗？我们应该在什么阶段加入它？

EM细菌的组成是一些休眠的有益微生物，可以帮助发酵过程更快地进行。由于堆肥的厨房和花园垃圾本身含有许多微生物，因此当您添加的材料达到完美的碳氮比时，

可以省略电磁细菌。但是，由于每个家庭每天产生的垃圾不是固定的，我们仍然建议您在使用发酵模型之前添加 EM 细菌，这将大大加快堆肥的效率和成功率。

3.如何知道肥料是太干还是太湿？

这就是我们设计 WasteCycler 的初衷 - 一种可视化的废物堆肥机。由于每家每户产生的厨余垃圾类型、重量和含水量不同，我们很难制定一致的方案来满足大家对肥料干湿状态的期望。当您观察到肥料已达到所需的切屑并干燥水分时，您可以随时停止机器。

4.如何将厨余垃圾处理器制作的肥料施用到我的园林植物上？

我们建议您以 1 : 10 的比例将肥料与土壤混合，然后将其埋在植物下方，并适当浇水。

5.在机器内可以放置未处理厨余垃圾几天？会不会有味道？

我们只建议将其放置一天，尤其是在炎热的天气中，因为如果不及时处理，它会滋生细菌并产生异味。当机器不运行时，过滤器气味控制未激活，因此您可能会闻到它。本机器增加有储藏功能，所以当放置有未处理的垃圾在机器内部，请启动这功能。

免责声明

如果出现以下情况，则无法为您提供一年免费保修：

- 1.对手册的误解和误用。
- 2.将本产品用于指定用途以外的目的。
- 3.授权零售商或技术人员以外的消费者对机器进行改装。